





Funcionalidades khuick App

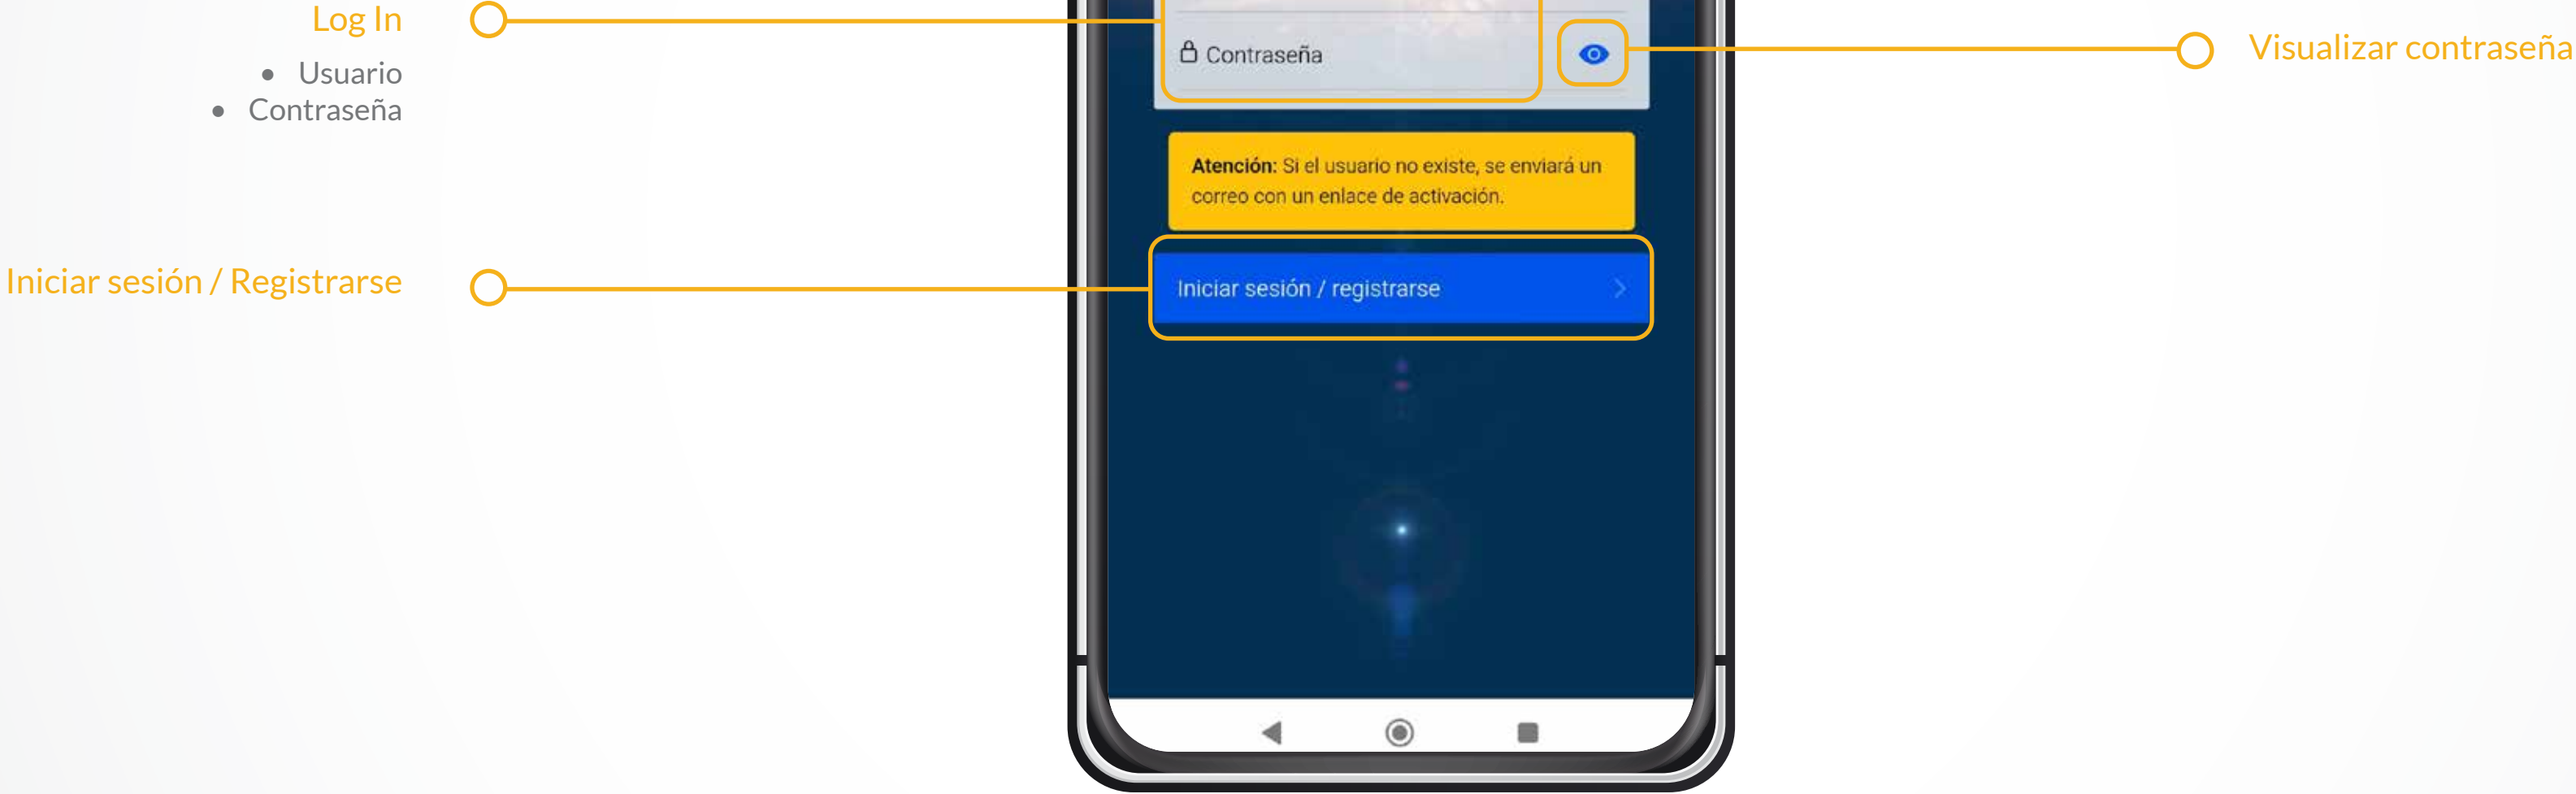



Controlador de diferenciales eléctricos
CHINT NB2 - Khuick

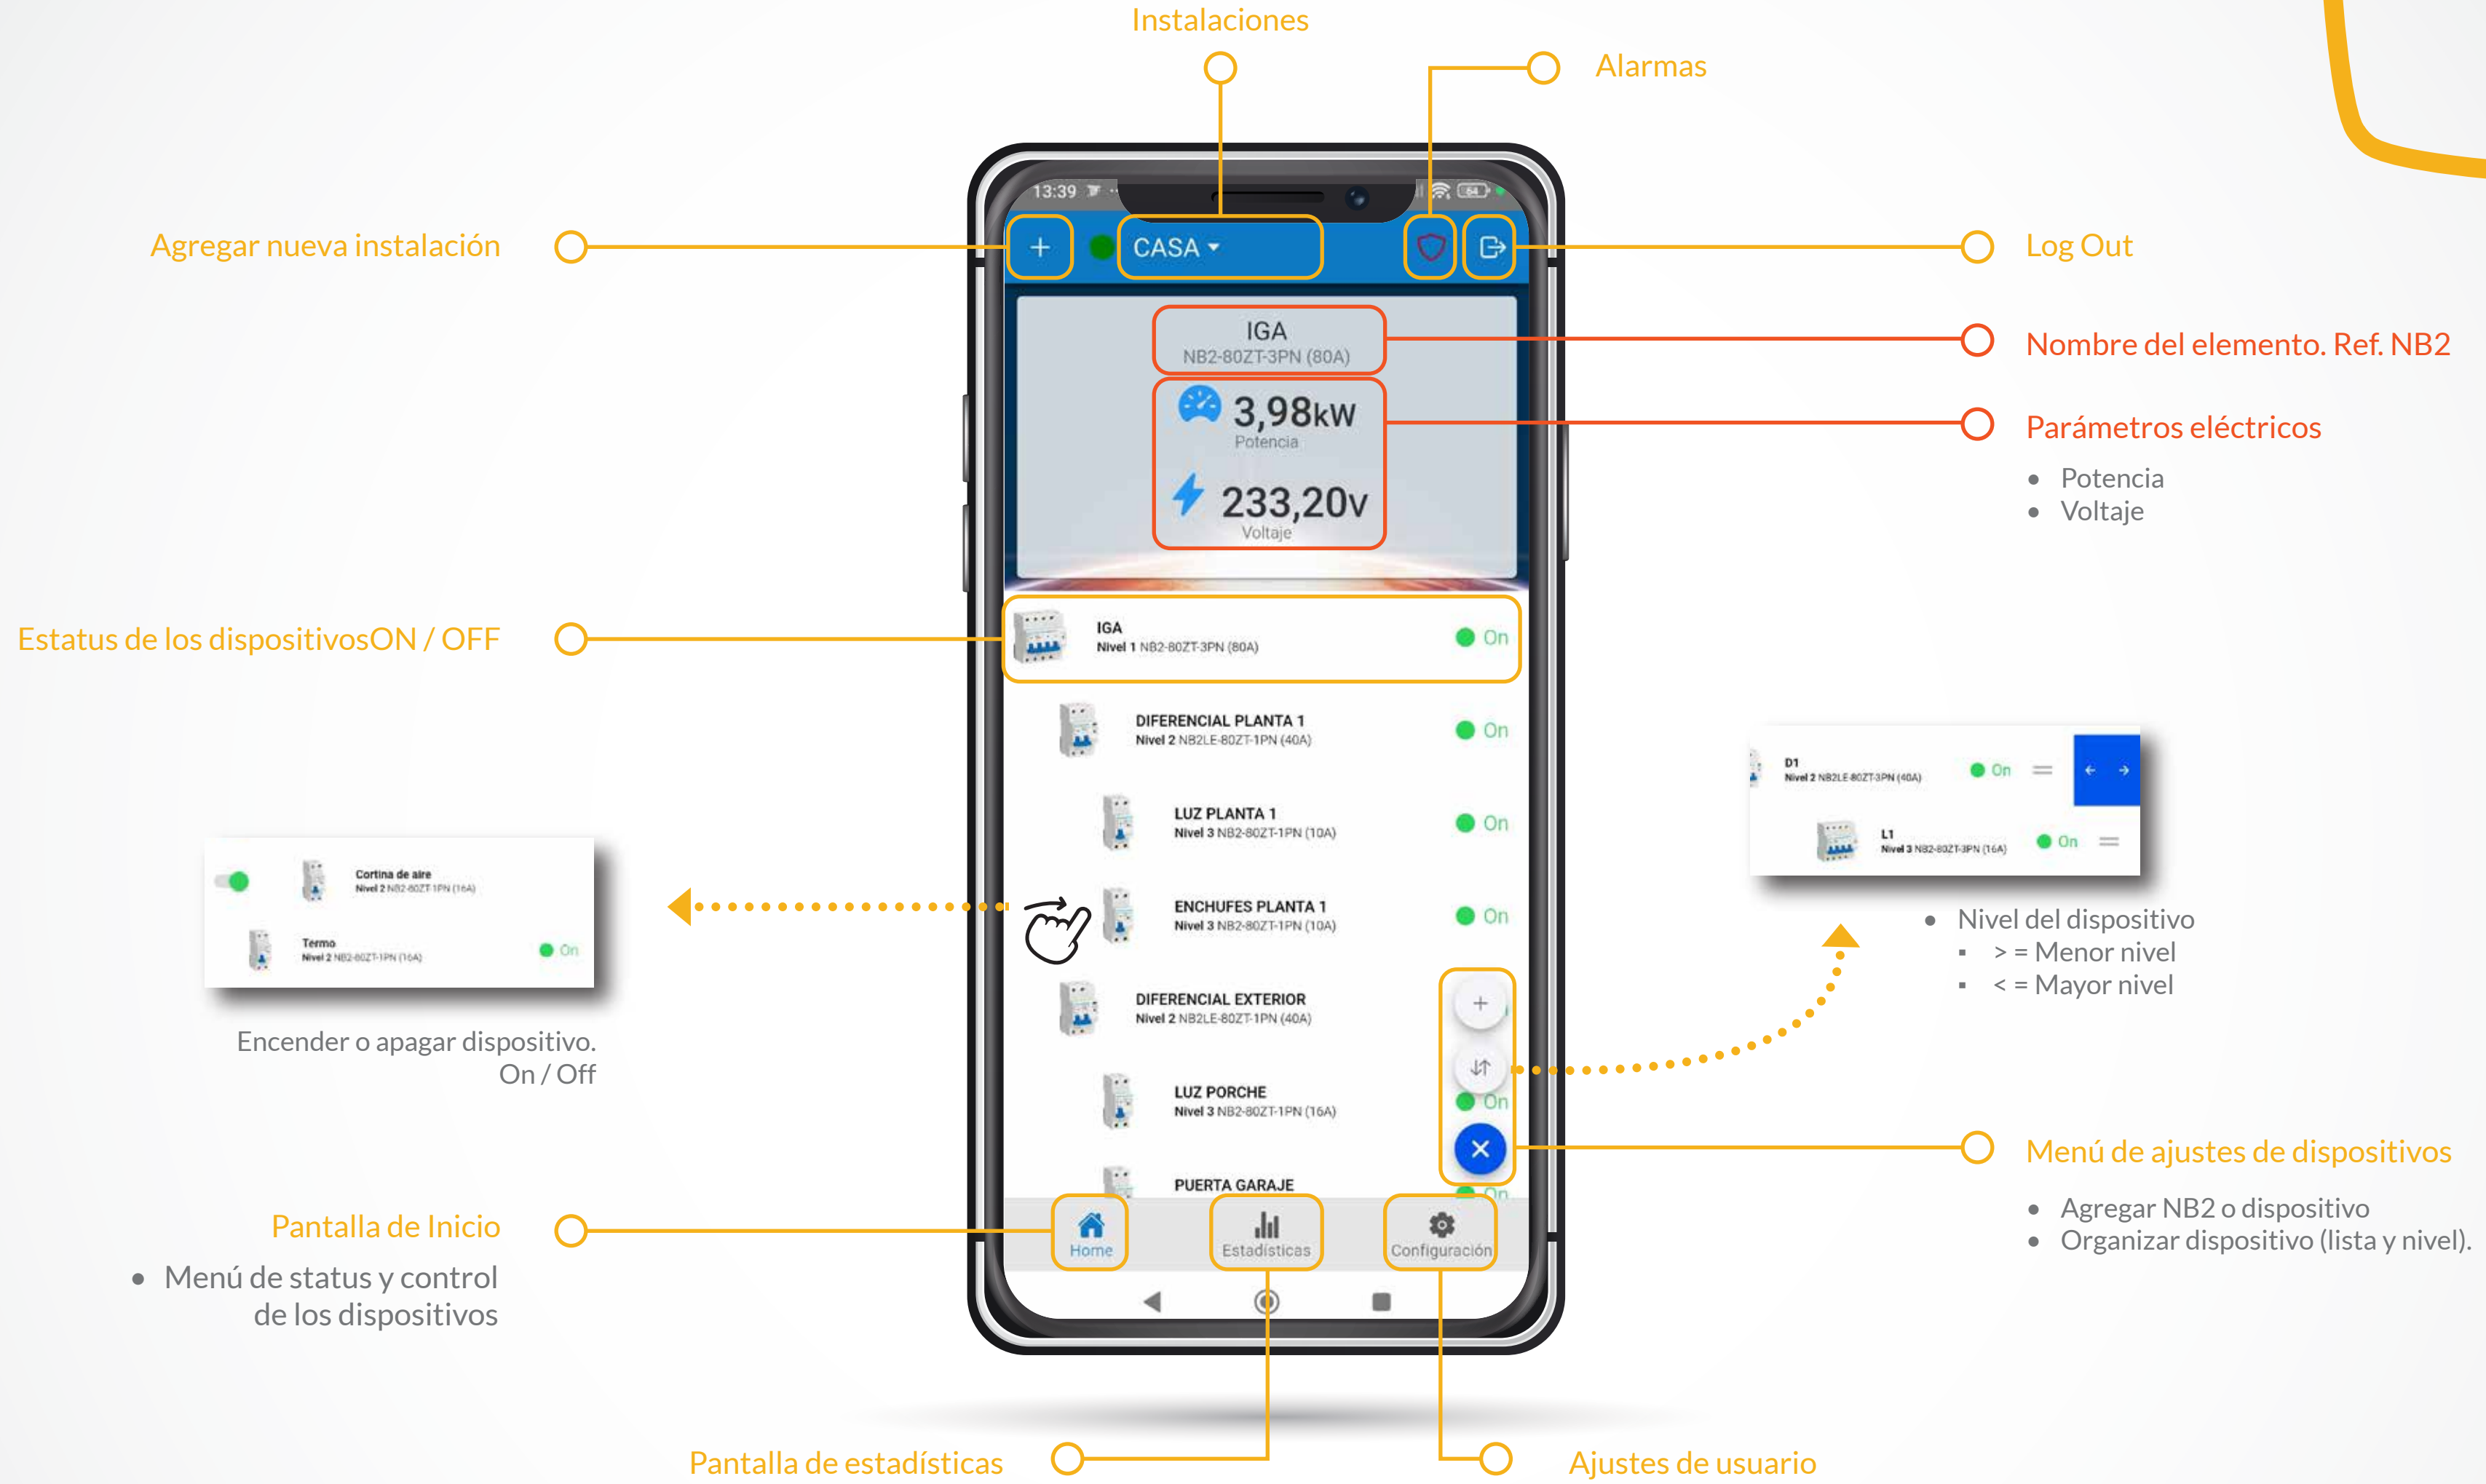

Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Controlador de diferenciales eléctricos
CHINT NB2 - Khuick


Control de estadísticas y evolución




Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Registro de unidades NB2

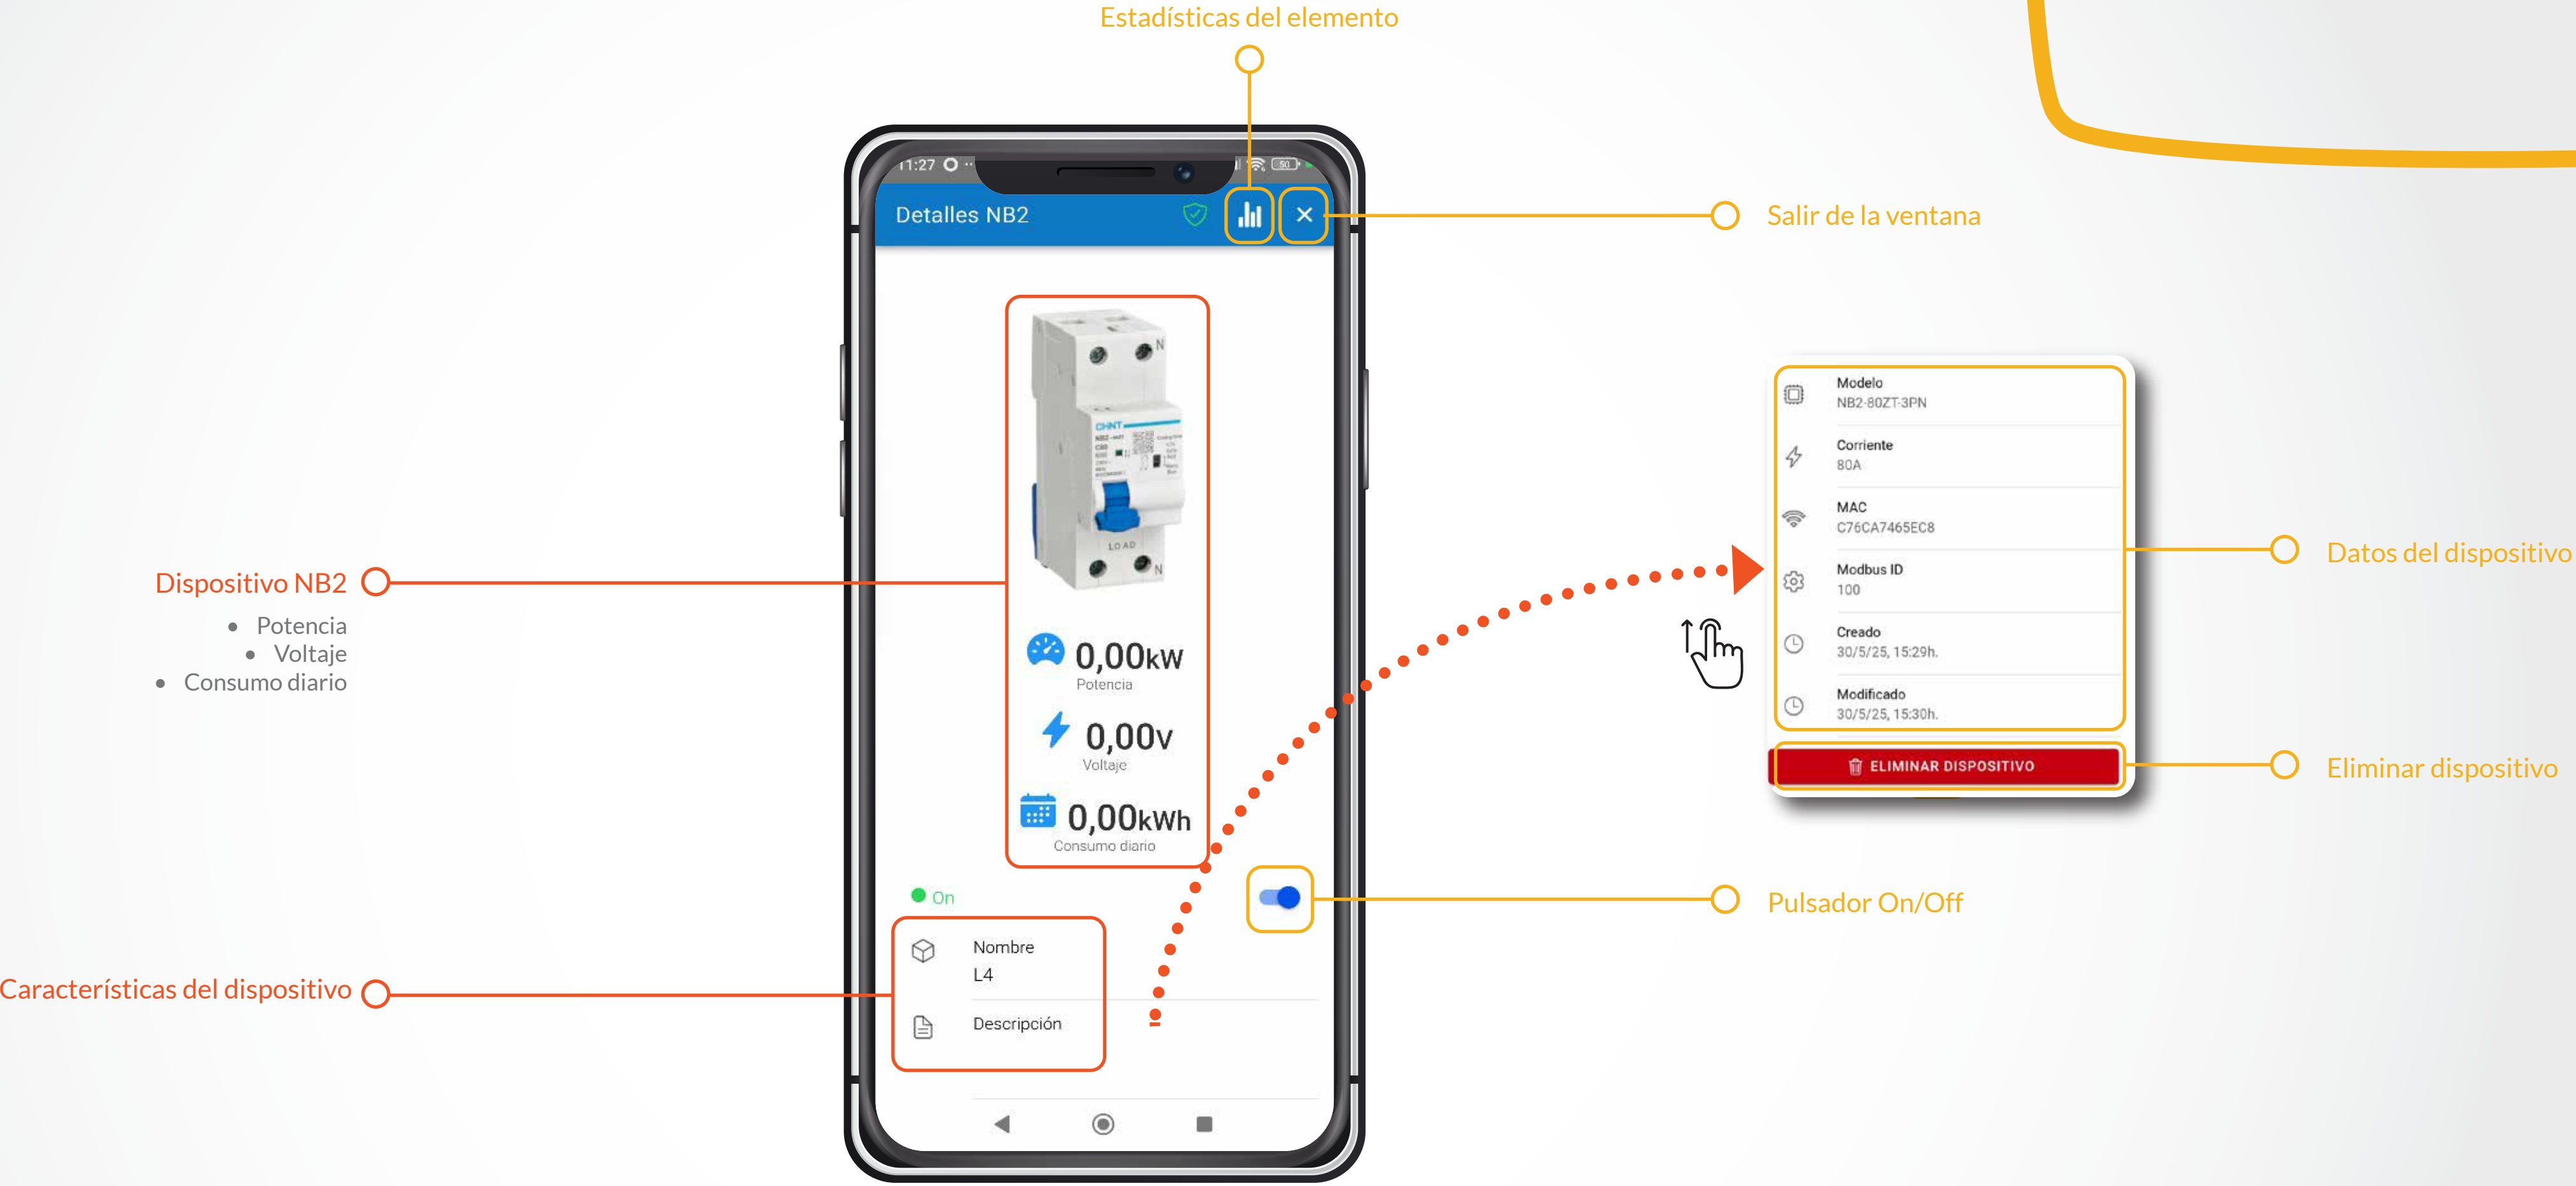

Registro de nueva instalación

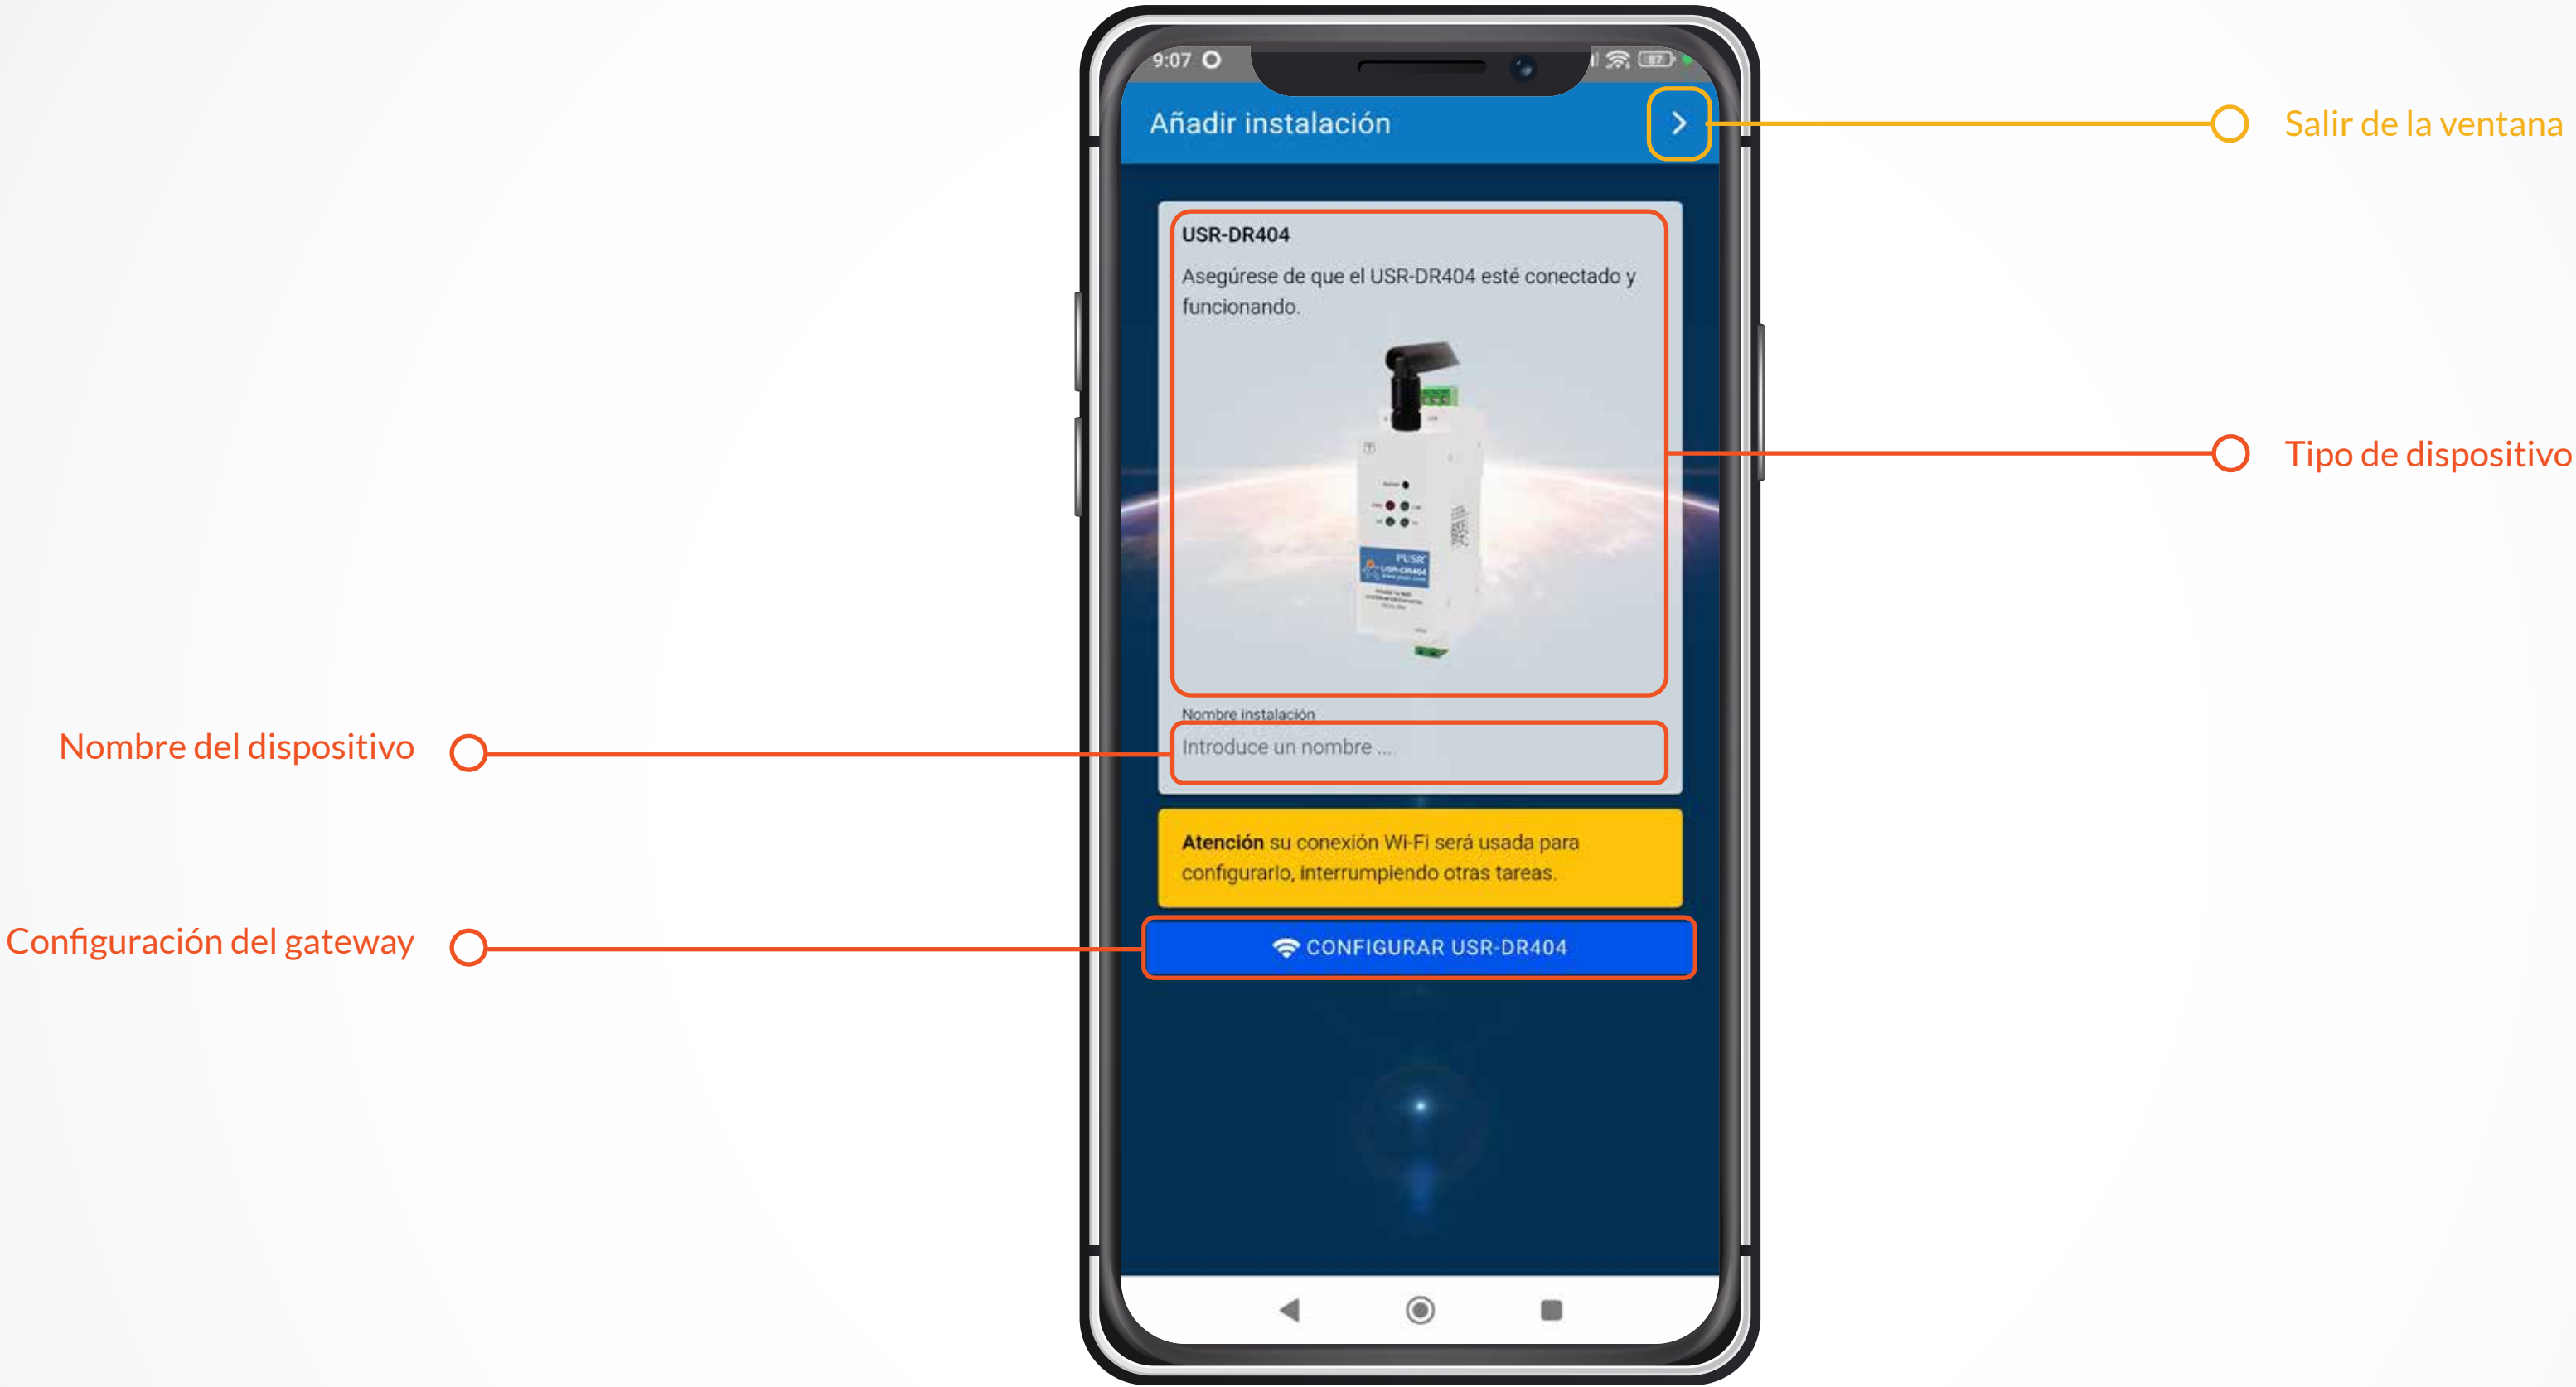

Ajustes de usuario

Activador de notificaciones

Eliminar instalación

Cerrar sesión / Actualizar contraseña

Darse de baja

Correo del destinatario

Enviar instalación


Nombre de la instalación

Datos de la instalación

- MAC
- Wifi
- Password
- Datos de creación

Nombre de usuario

Aviso de envío de datos

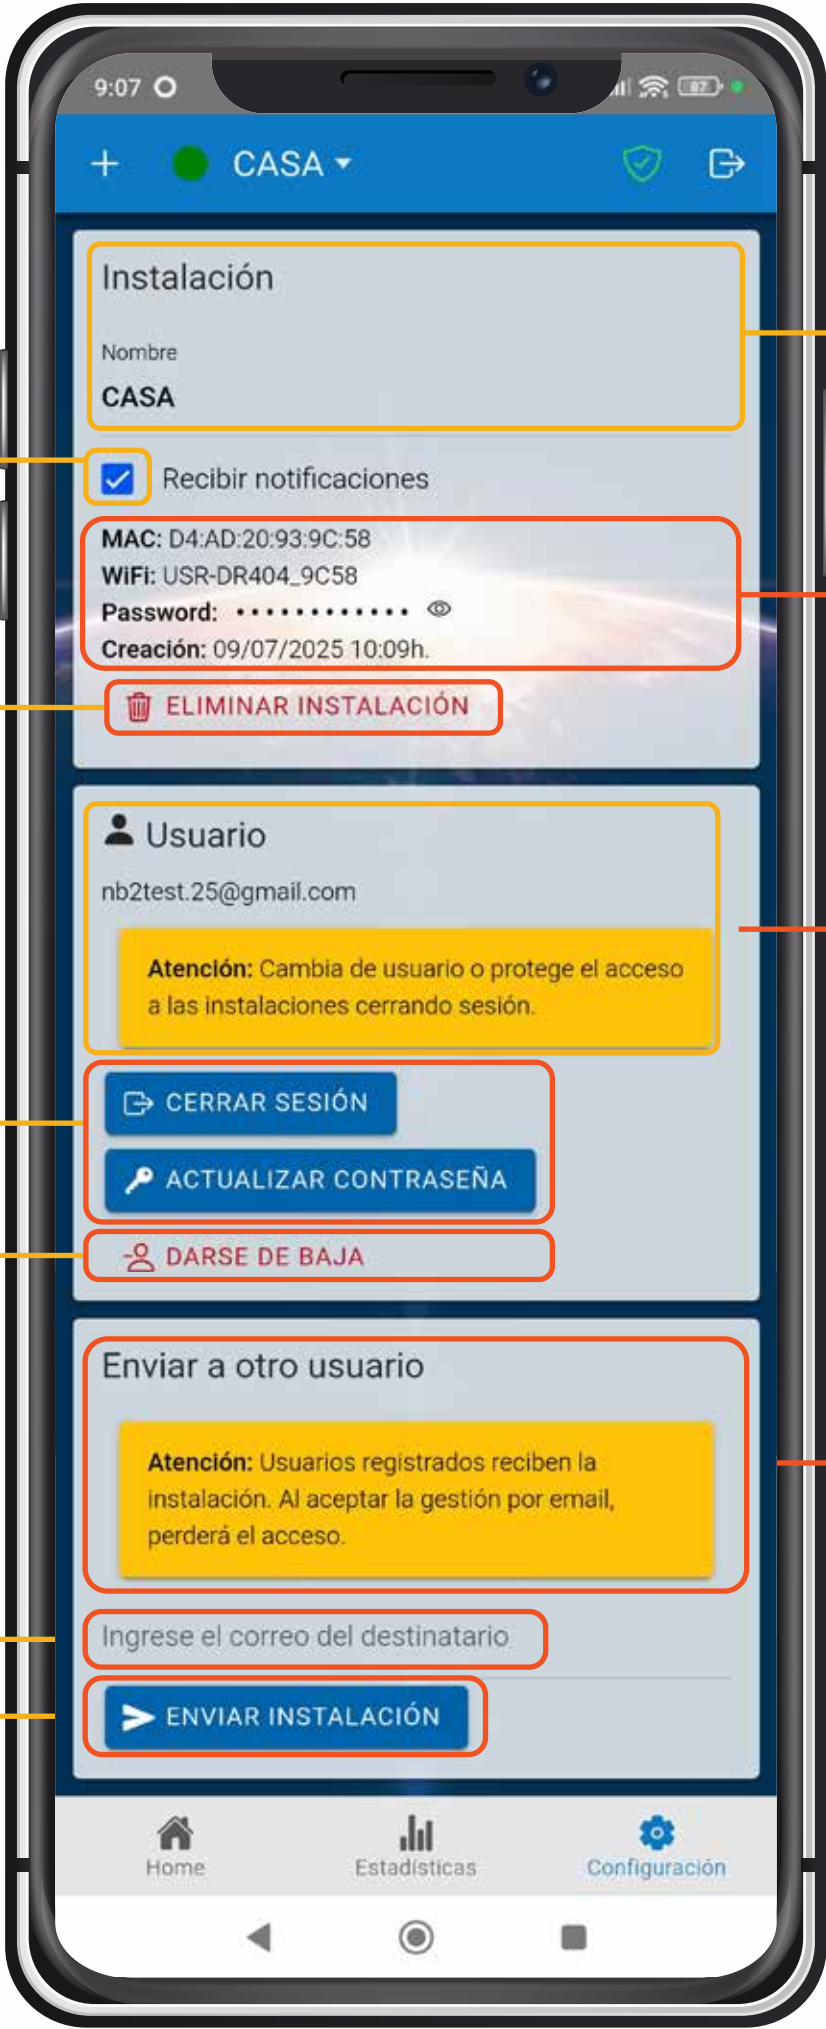


Iconos capacitivos (táctiles)

Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Controlador de diferenciales eléctricos
CHINT NB2 - Khuick

Otras pantallas

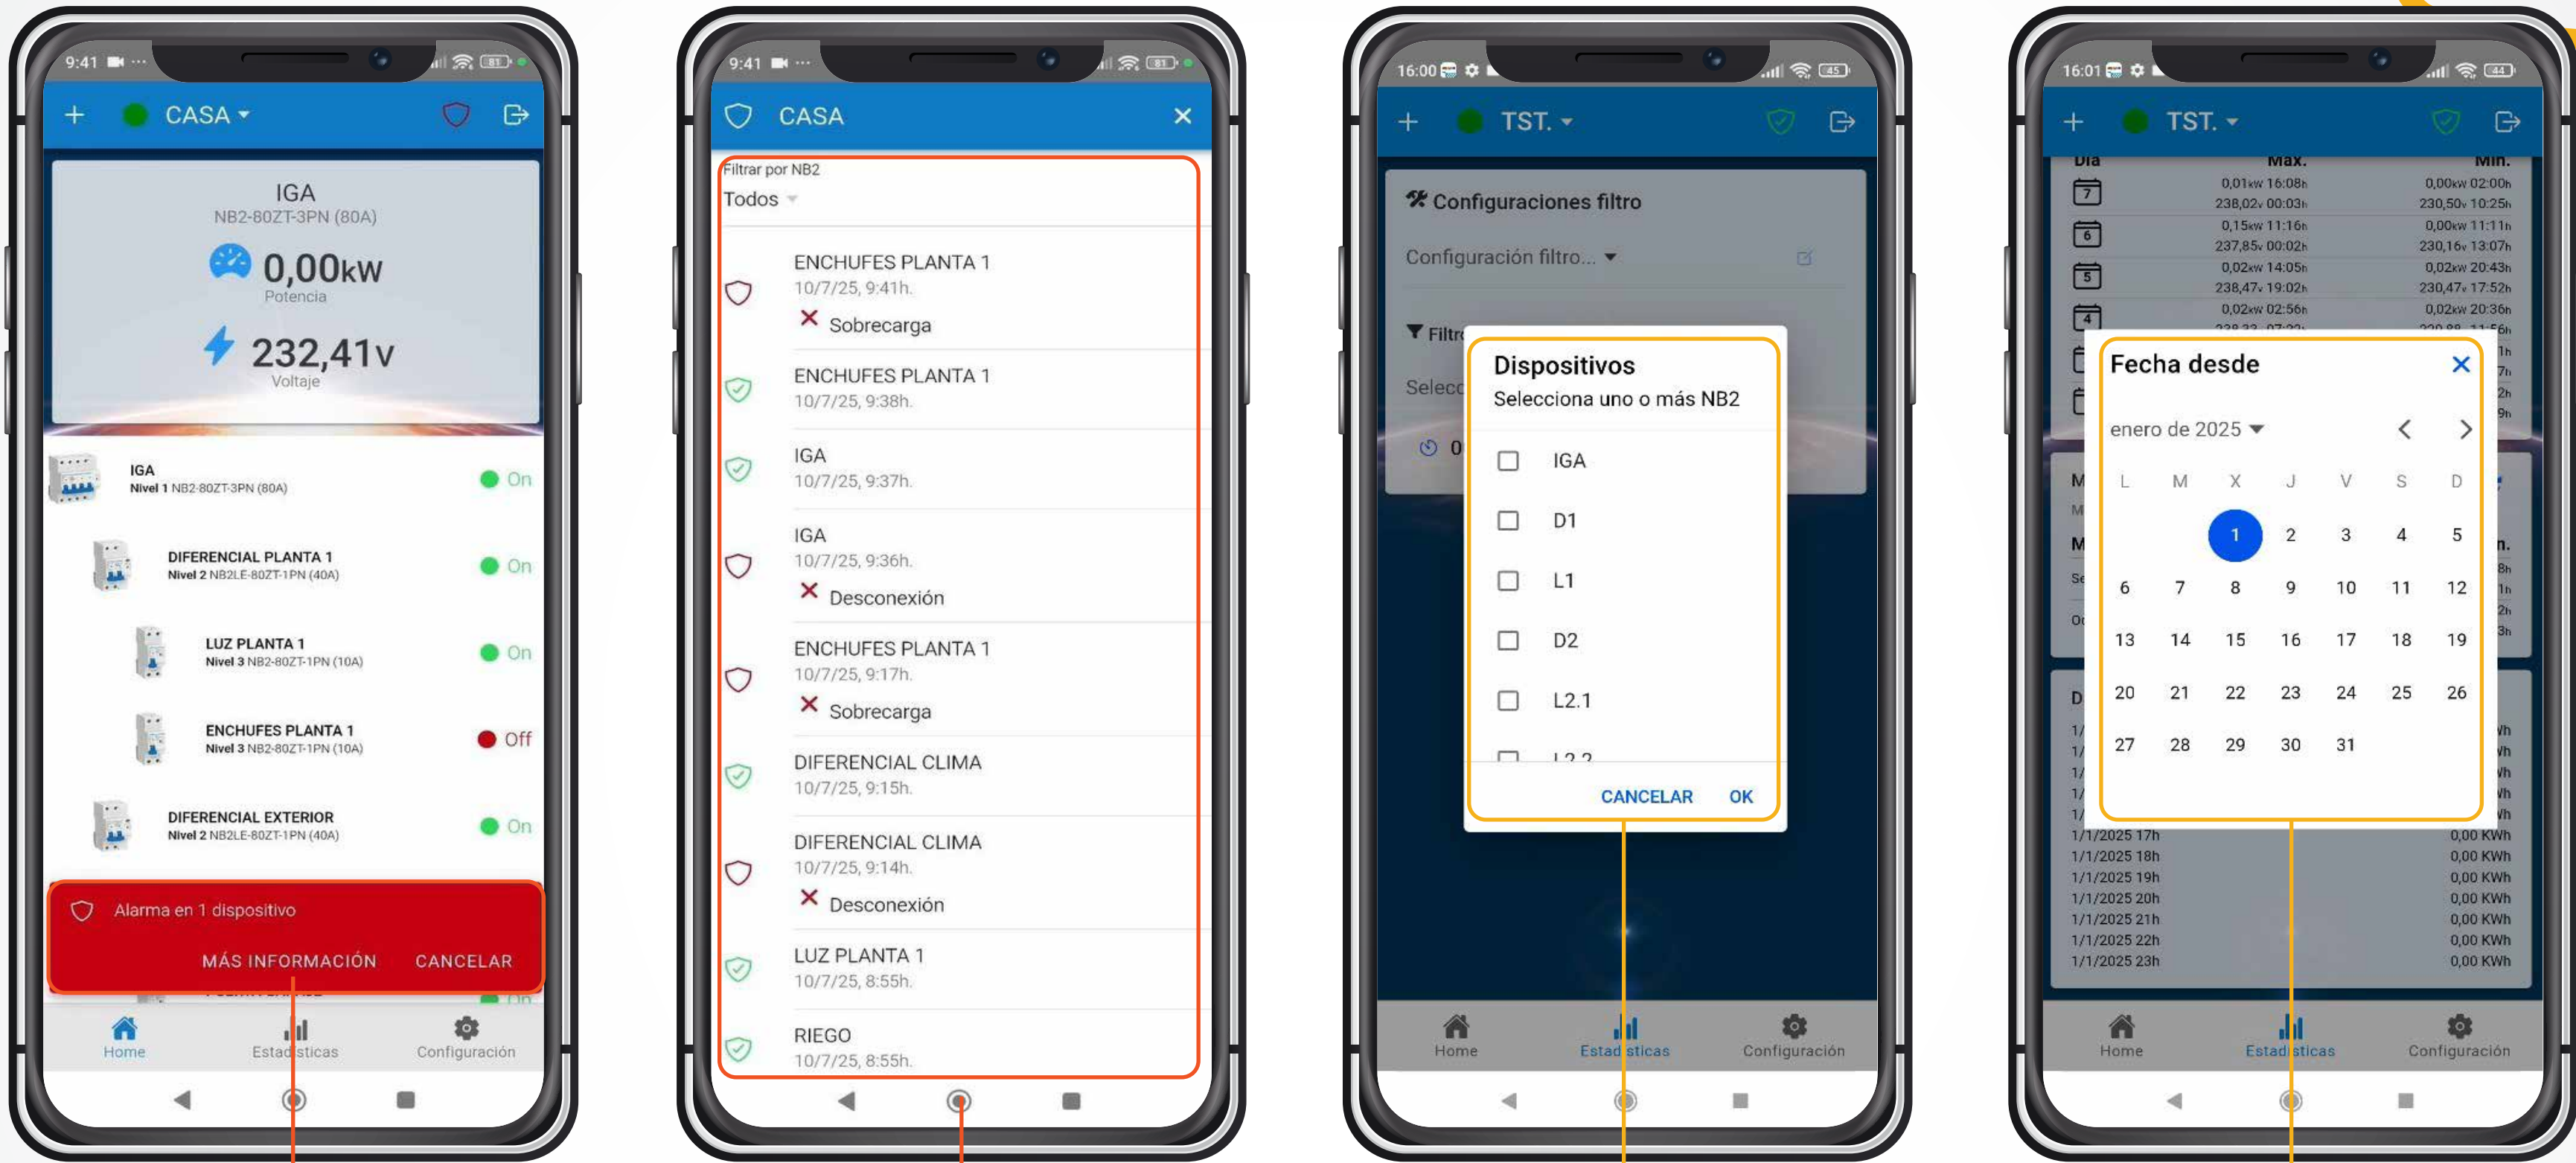

Alarmas emergentes

Notificaciones de alerta

- Desconexión
- Sobrevoltaje
- Subvoltaje
- Fuga de corriente
- Sobrecarga
- Pérdida de fase

Selección de instalación


Selección de fechas

Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Dispositivos **CHiNT** Configuración




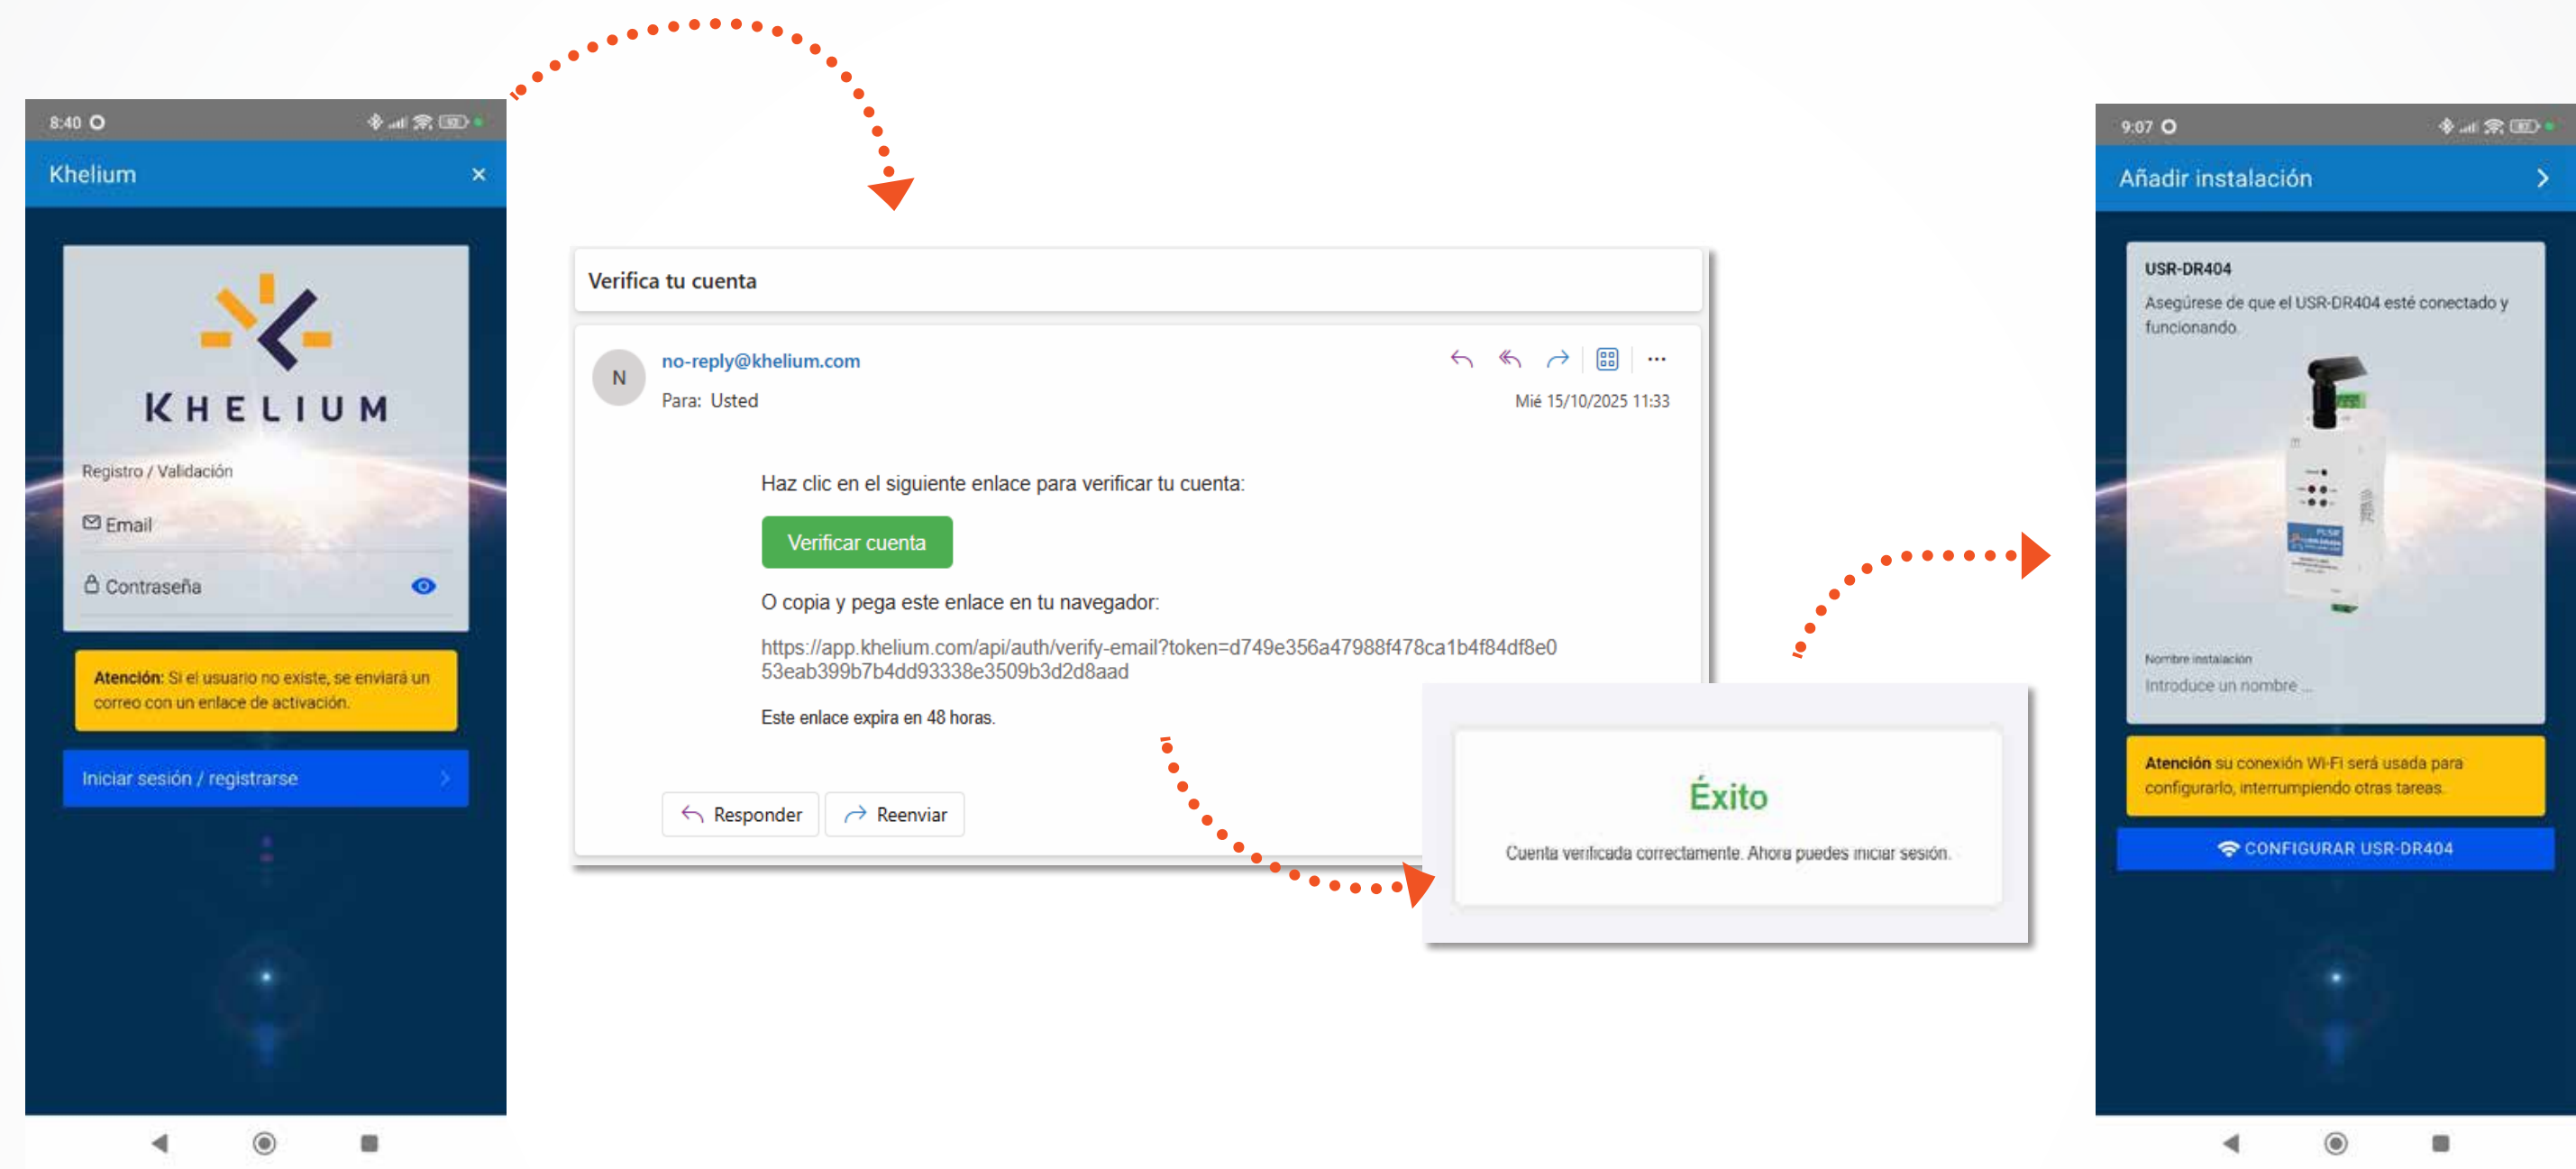

Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Controlador de diferenciales eléctricos
CHINT NB2 - Khuick

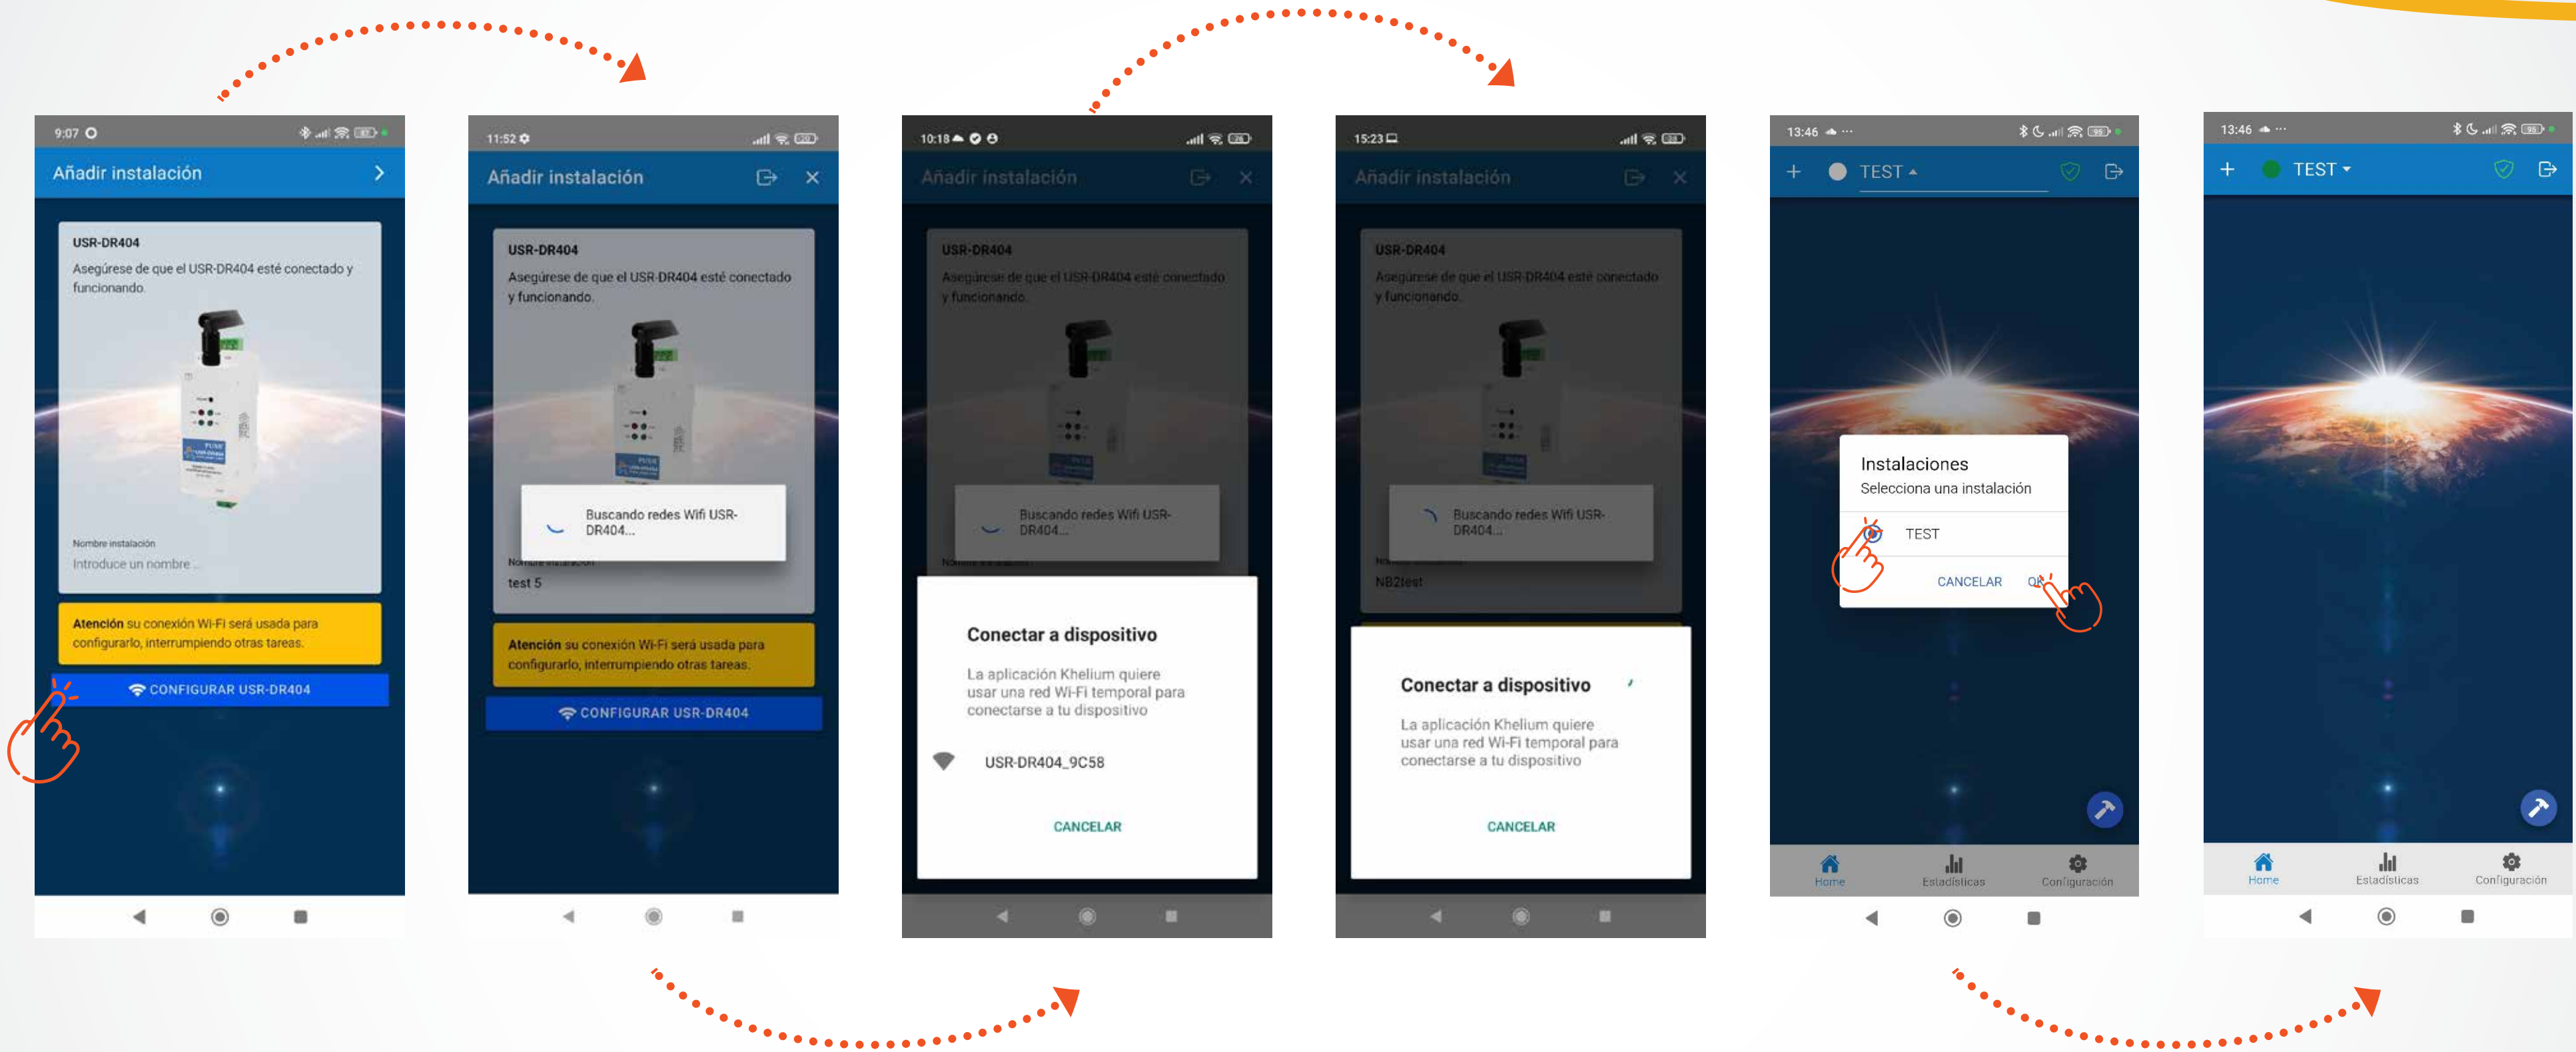


Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.

Registro de unidades NB2

Controlador de diferenciales eléctricos
CHINT NB2 - Khuick

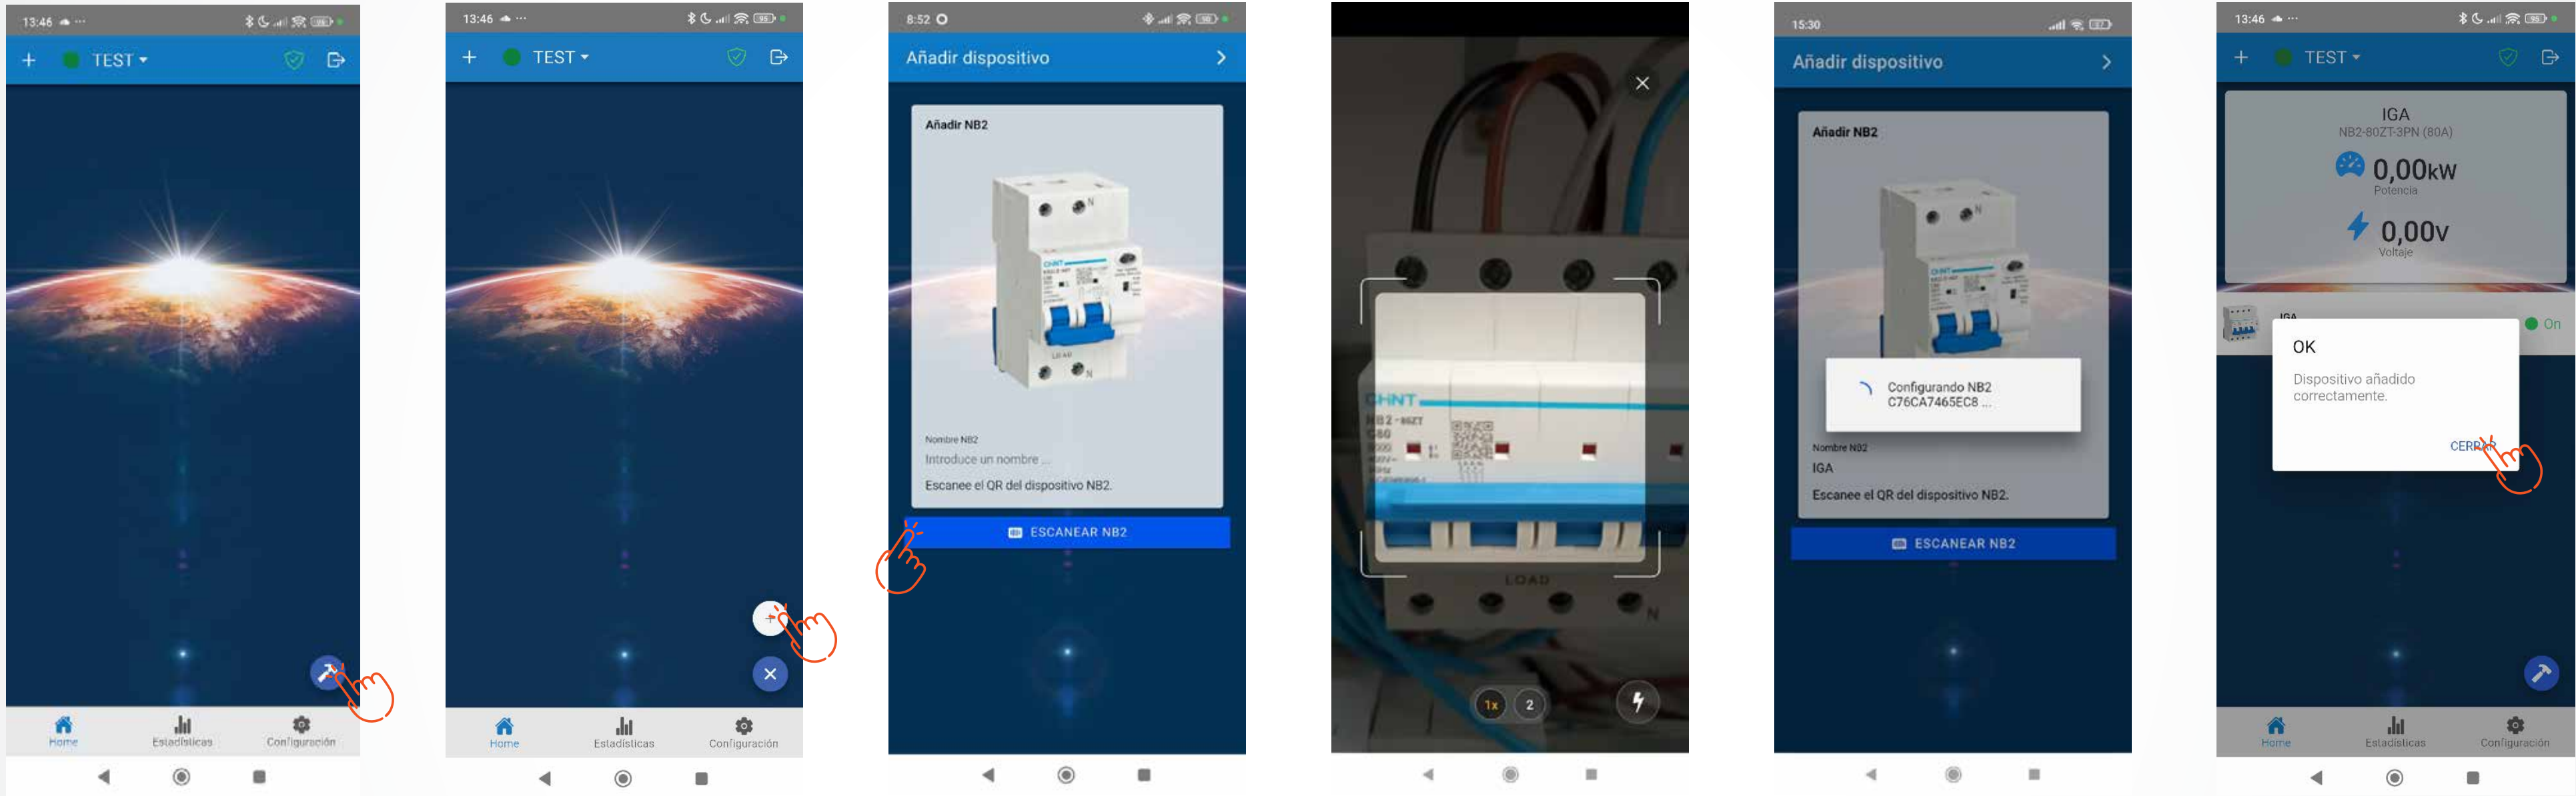

Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

Para más información, puede consultar los manuales en www.kheliumsolar.com.



(+34) 934 777 645
08970 Sant Joan Despí – BARCELONA
P.I. FONTSANTA Creu d'en Muntaner, 48

info@k-elec.com
www.kheliumsolar.com

 kelectric.provider.products  k-electric-provider-products



Manual de configuración
KHUICK



Página Web KHELIUM



Manual de usuario
KHUICK



Manual de instalación
KHUICK

Controla tu energía con inteligencia. Simplifica el mantenimiento,
reduce los riesgos y gana control con KHUICK.

Escríbenos para recibir una demo o un dossier técnico completo.